


MONTAŻ KOMINKA WENTYLACYJNEGO DO FOLII PCV

1. Oznaczyć miejsce montażu kominka wentylacyjnego.
2. Wyciąć otwór przez pokrycie, które zamierzamy wentylować.
3. Usunąć warstwę folii w miejscu nacięcia.
4. Podgrzać folię w okolicach otworu oraz dolną część płaszcza kominka.
5. W uelastycznioną folię wtopić kominek wentylacyjny w miejscu otworu.

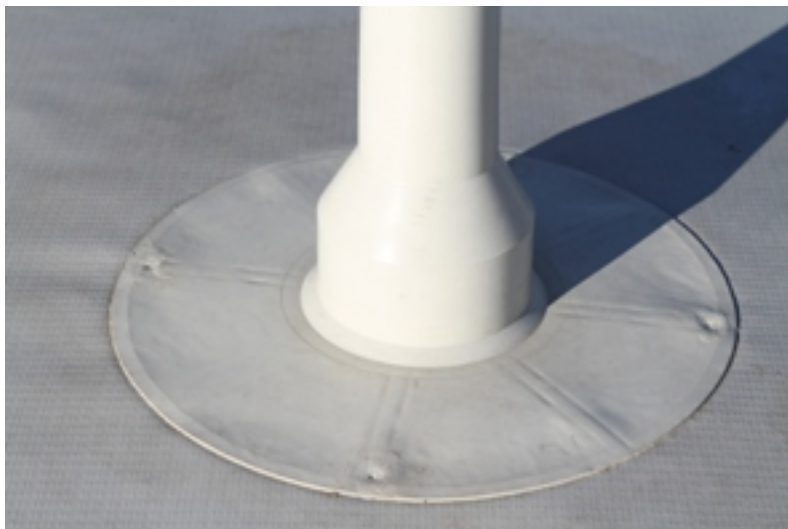

ROZMIESZCZENIE KOMINKÓW NA POŁACI DACHOWEJ

Aby właściwie rozmieścić kominki wentylacyjne należy pamiętać o następujących zasadach i prawach:

- a) wilgotne powietrze z parą wodną migruje zawsze do góry, czyli w kierunku kalenicy.
- b) kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, murków ogniowych, świetlików, dużych deflektorów i innych elementów nadbudowy dachu.
- c) obszar działania kominka ϕ 75 to powierzchnia:
 - o bez warstwy termoizolacyjnej lub z izolacją polistyrenową do 40m^2 - promień działania wynosi ok. 3,5m.
 - o z warstwą termoizolacyjną nie polistyrenową do 65m^2 - promień działania wynosi ok. 4,5 m.

Obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę dachu.