



Instrukcja montażu wpustu antyprzelewowego do membrany TPO.

1. W warstwie podkładowej lub starym pokryciu wyznaczamy miejsce osadzenia wpustu.
2. Nakładamy membranę wierzchniego krycia.
3. Następnie wycinamy otwór i osadzamy wpust.
4. Zgrzewamy kołnierz wpustu z pokryciem dachowym.

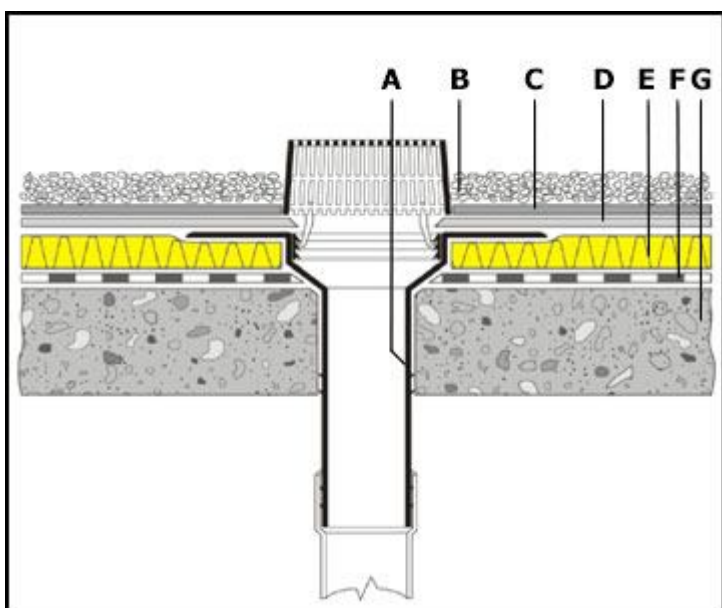

- A) Wpust antyprzelewowy
- B) Warstwa ochronna - humus/keramzyt itp.
- C) Warstwa separująca
- D) Wierzchnia warstwa folii TPO
- E) Izolacja termiczna
- F) Izolacja paroszczelna
- G) Strop

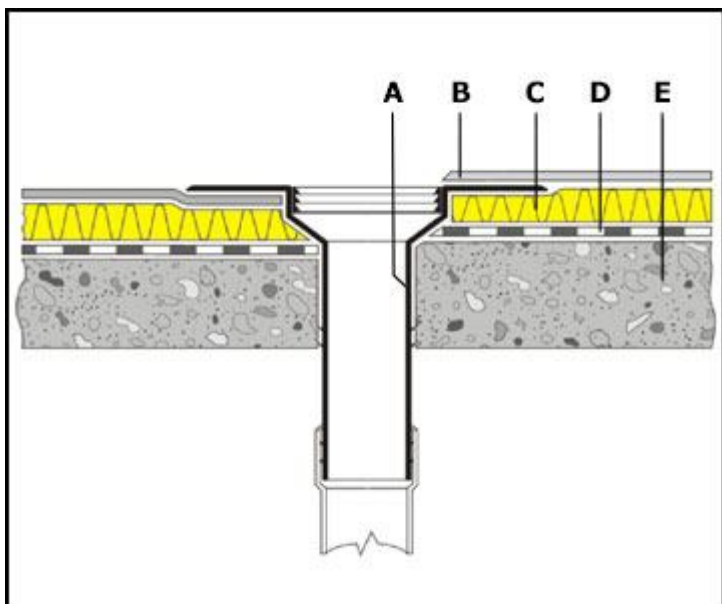

- A) Wpust antyprzelewowy
- B) Warstwa membrany TPO
- C) Izolacja termiczna
- D) Izolacja paroszczelna
- E) Strop