



## Instrukcja montażu wpustu antyprzelewowego do papy termozgrzewalnej.

1. Na papie podkładowej lub starym pokryciu wyznaczamy miejsce osadzenia wpustu.
2. Palnikiem podgrzewamy miejsce osadzenia kołnierza wpustu aż do upłynnienia bitumu.
3. Wtapiamy kołnierz wpustu w pokrycie dachowe.
4. Następnie nakładamy i zgrzewamy papę wierzchniego krycia.

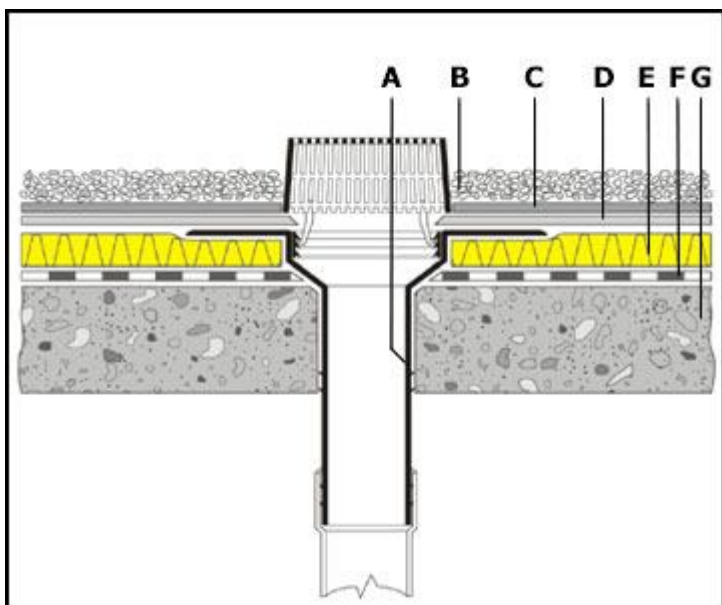

- A) Wpust antyprzelewowy
- B) Humus/keramzyt itp.
- C) Wierzchnia warstwa papy zgrzewalnej
- D) Warstwa podkładowa papy
- E) Izolacja termiczna
- F) Izolacja paroszczelna
- G) Strop

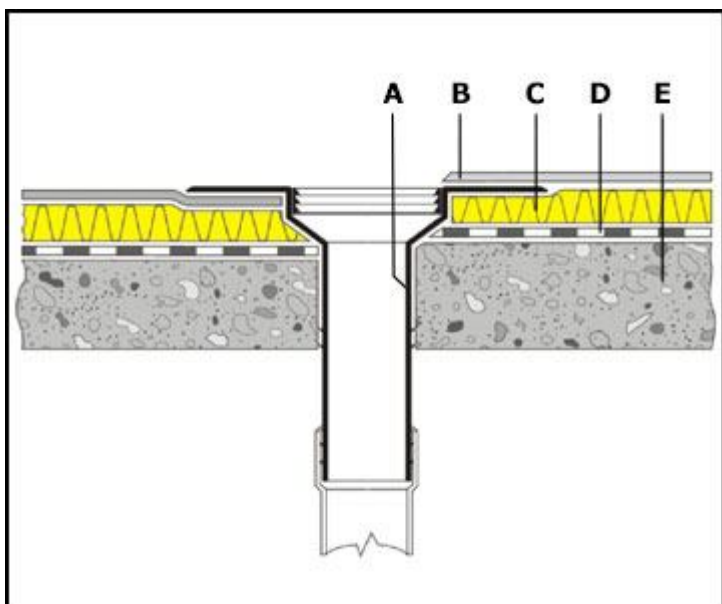

- A) Wpust antyprzelewowy
- B) Warstwa papy zgrzewalnej
- C) Izolacja termiczna
- D) Izolacja paroszczelna
- E) Strop