


## Instrukcja montażu wpustu dachowego do papy termozgrzewalnej.

1. Na papie podkładowej lub starym pokryciu wyznaczamy miejsce osadzenia wpustu.
2. Palnikiem podgrzewamy miejsce osadzenia kołnierza wpustu aż do upłynnienia bitumu.
3. Wtapiamy kołnierz wpustu w pokrycie dachowe.
4. Następnie nakładamy i zgrzewamy papę wierzchniego krycia.

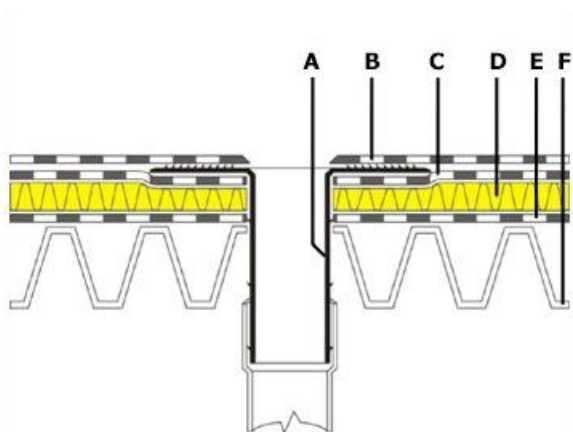

- A) Wpust STANDARDOWY
- B) Wierzchnia warstwa papy zgrzewalnej
- C) Warstwa podkładowa papy
- D) Izolacja termiczna
- E) Izolacja paroszczelna
- F) Strop z blachy trapezowej