

KARTA KATALOGOWA

Wspornik tarasowy regulowany standardowy - fuga 4 mm



Artykuł:	Wysokość:	Karton:
240-378-300-035	35 - 50 [mm]	25 szt.
240-378-300-050	50 - 70 [mm]	25 szt.
240-378-300-065	65 - 100 [mm]	25 szt.
240-378-300-095	95 - 130 [mm]	25 szt.
240-378-300-125	125 - 160 [mm]	25 szt.
240-378-301-125	125 - 215 [mm]	25 szt.
240-378-301-210	210 - 380 [mm]	25 szt.

Zalecane do płyt o wysokości do **20 mm**. Tworzą fugę/szczelinę szerokości 4 mm.

Żółta guma dźwiękochłonna w zestawie

Wsporniki można układać bezpośrednio na hydroizolację (papa, folia PCV, EPDM itp.) oraz grunt utwardzony.


ZALETY:

- jeden wspornik wytrzymuje nacisk **400 kg**, zakładając 50%-owe obniżenie wartości w celu zachowania norm bezpieczeństwa.
- łatwy i szybki sposób układania powierzchni tarasu.
- łatwy dostęp do instalacji znajdujących się pod powierzchnią tarasu.
- płynna regulacja wspornika pozwala na niwelowanie nierówności podłoża.
- zastosowanie regulatorów kąta nachylenia wspornika umożliwia wypoziomowanie powierzchni tarasu (maksymalne nachylenie podłoża 15%).
- dolna część wspornika została zaprojektowana tak, aby woda była odprowadzana bezpośrednio na hydroizolację, unikając w ten sposób tworzenia się zastoisk wodnych.
- wzrost izolacyjności termicznej spowodowany przestrzenią powietrzną pomiędzy warstwą wierzchnią a pozostałymi warstwami stropodachu.
- odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w tym kwaśne deszcze oraz promieniowanie UV.

Produkt wykonany z PP.


Nie wymagają aprobaty technicznej ITB.

Szacowana ilość wsporników tarasowych w zależności od rozmiarów płyty tarasowej.

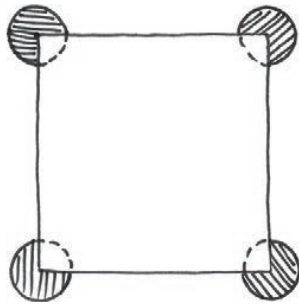

wielkość płyt (cm)	30x30	40x40	50x50	60x60	60x80
ilość podstawek na m ²	11,2-16,2	6,3-9,3	4-6	2,8-4,2	2,1-2,8

Przy zastosowaniu większych płyt zaleca się ich podparcie na środku (należy użyć wspornik uniwersalny).

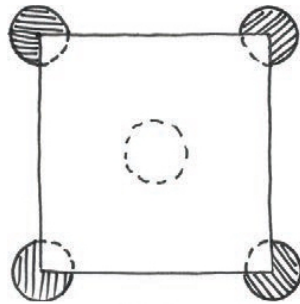


wielkość płyt (cm)	90x60	90x90	120x60
ilość podstawek na m ²	3,7-4,4	2,5-3,1	2,8-3,5

Należy pamiętać, że każdy taras jest konstruowany inaczej i podane informacje są wartościami orientacyjnymi.

Do wyniku należy doliczyć około 10% na wykończenia obrzeży i narożników, natomiast wszelkie dodatkowe elementy znajdujące się w obrębie tarasu (np. filary, wcięcia) należy rozpatrywać osobno.

Rysunek techniczny

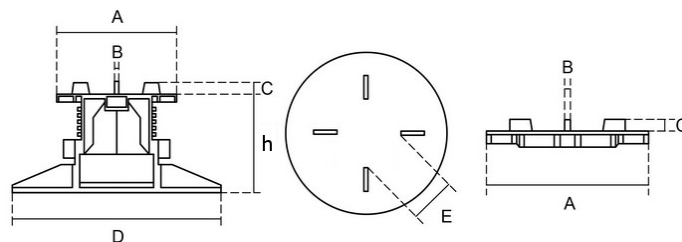

Artykuł:	A	B - szerokość dystansu fugowego	C	D	E	h
Zależne od wysokości wspornika	120	4	10	200	35	Zależne od wysokości wspornika

* Wartości w mm