INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu podstawek standardowych fuga 4x18 mm

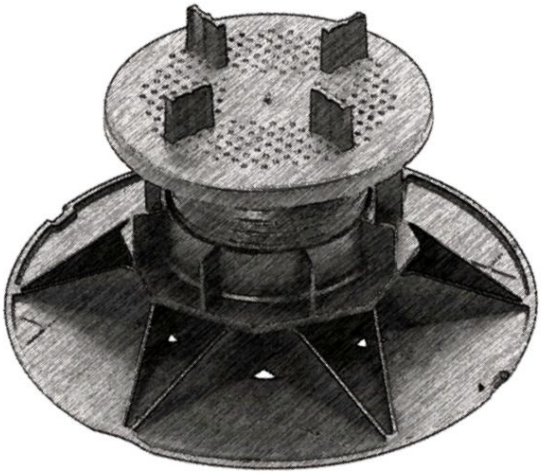

str. 2 - Zestawienie elementów podstawki.

str. 3 - Przygotowanie podstawek do konstruowania tarasu.

str. 5 - Regulacja wysokości podstawki.

str. 6 - Przykładowe ułożenie podstawek.

str. 7 - Szacowana ilość podstawek tarasowych w zależności od wielkości płyty.

str. 8 - Zabezpieczanie przed przemieszczeniem.

str. 9 - Mocowanie za pomocą mas klejących oraz kołków rozporowych.

Polprofili | ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań | Telefon: 61 853 30 56 | biuro@polprofili.pl

Zestawienie elementów podstawki

Talerzyk

Kod na kartonie: 240-300-016-120

Śruba i podstawa

Wysokość:	Kod na kartonie:
35-50 mm	240-323-300-035
50-70 mm	240-323-300-050
65-100 mm	240-323-300-065
95-130 mm	240-323-300-095
125-160 mm	240-323-300-125
155-190 mm	240-323-300-155
185-220 mm	240-323-300-185
210-380 mm	240-323-301-210

Przedłużenie

Kod na kartonie: 240-300-060-145

Zastosowanie w wysokościach:
210-245 mm
240-275 mm
270-305 mm
300-335 mm
330-365 mm

	Kod kompletnej podstawki:		Talerzyk:	Śruba i podstawa:	Przedłużenie:
	240-335-300-035	(35-50 mm)	240-300-016-120	240-323-300-035	-
	240-335-300-050	(50-70 mm)	240-300-016-120	240-323-300-050	-
	240-335-300-065	(65-100 mm)	240-300-016-120	240-323-300-065	-
	240-335-300-095	(95-130 mm)	240-300-016-120	240-323-300-095	-
	240-335-300-125	(125-160 mm)	240-300-016-120	240-323-300-125	-
	240-335-300-155	(155-190 mm)	240-300-016-120	240-323-300-155	-
	240-335-300-185	(185-220 mm)	240-300-016-120	240-323-300-185	-
	240-335-300-210	(210-245 mm)	240-300-016-120	240-323-300-065	240-300-060-145
	240-335-300-240	(240-275 mm)	240-300-016-120	240-323-300-095	240-300-060-145
	240-335-300-270	(270-305 mm)	240-300-016-120	240-323-300-125	240-300-060-145
	240-335-300-300	(300-335 mm)	240-300-016-120	240-323-300-155	240-300-060-145
	240-335-300-330	(330-360 mm)	240-300-016-120	240-323-300-185	240-300-060-145
	240-335-301-210	(210-380 mm)	240-300-016-120	240-323-301-210	-

Polprofili | ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań | Telefon: 61 853 30 56 | biuro@polprofili.pl

Przygotowanie podstawek do konstruowania tarasu

W zależności od miejsca ustawienia podstawki należy ją odpowiednio dociąć przy pomocy szlifierki kątowej, wyrzynarki lub piły ręcznej (sugerowany brzeszczot do metalu). Następnie należy usunąć (wyłamać/odciąć) niepotrzebne dystanse fugowe z talerzyka podstawki.

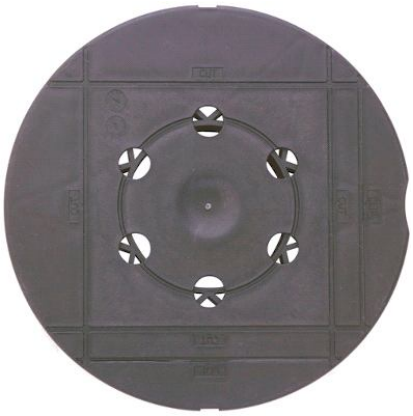

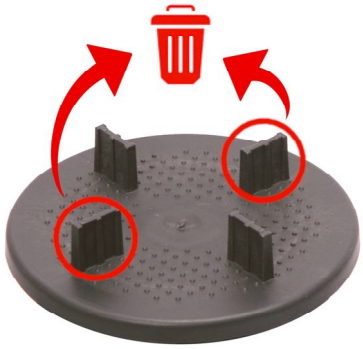

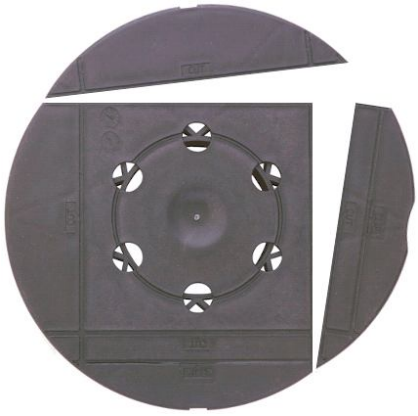
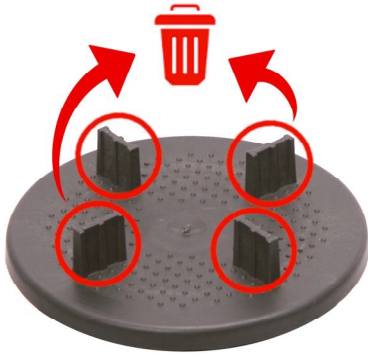

Polprofili | ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań | Telefon: 61 853 30 56 | biuro@polprofili.pl

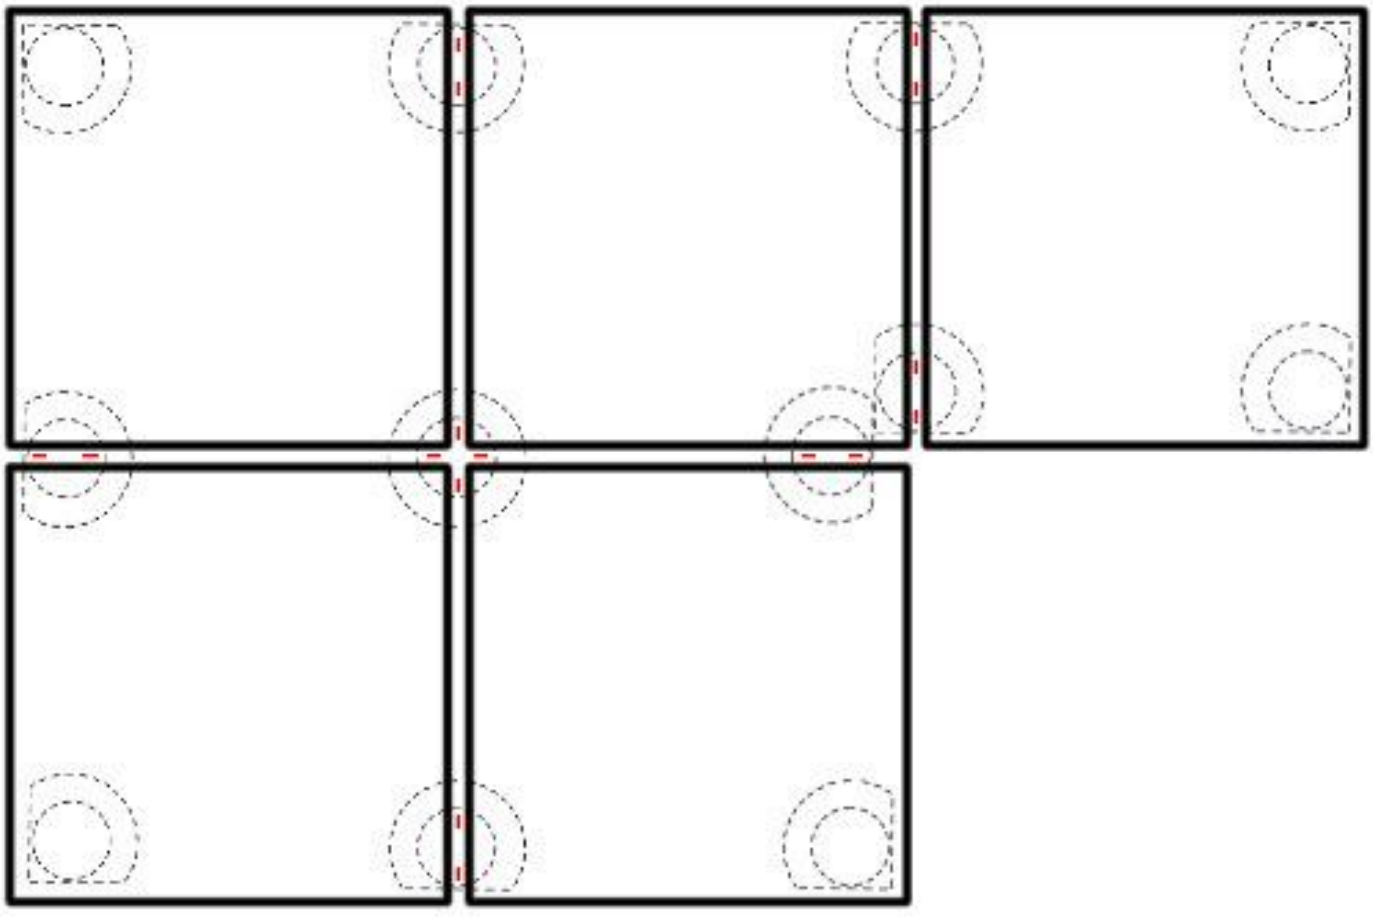

Polprofili | ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań | Telefon: 61 853 30 56 | biuro@polprofili.pl

Regulacja wysokości podstawki

Regulacji wysokości podstawki najlepiej dokonać przed ułożeniem płyt tarasowych.

W tym celu możemy wykorzystać poziomicę wodną oraz linkę w celu wyznaczenia całej linii podstawek.

Możemy również przy użyciu zwykłej poziomicy ustawiać podstawki jedna po drugiej jednocześnie układając płyty i korygując ewentualne nierówności.

Polprofili | ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań | Telefon: 61 853 30 56 | biuro@polprofili.pl

Przykładowe ułożenie podstawek

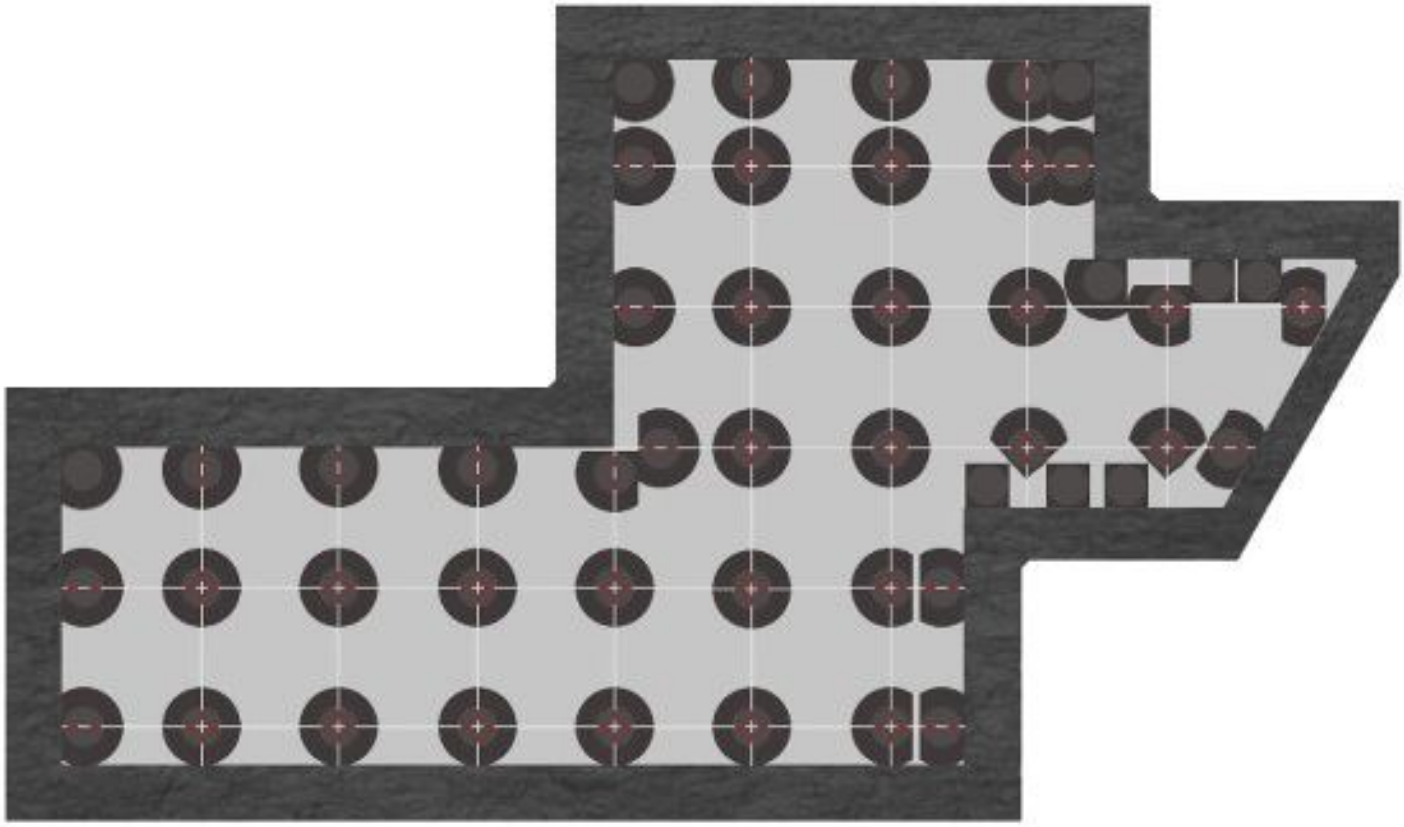

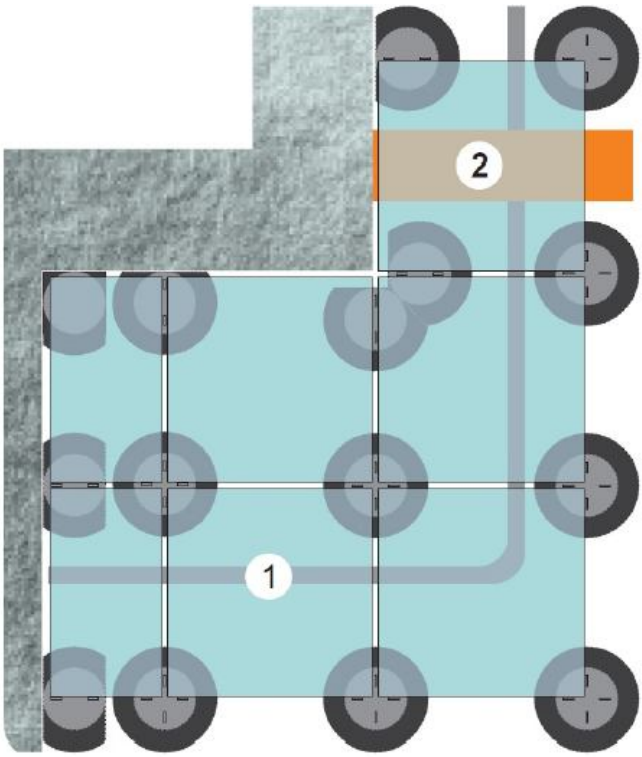

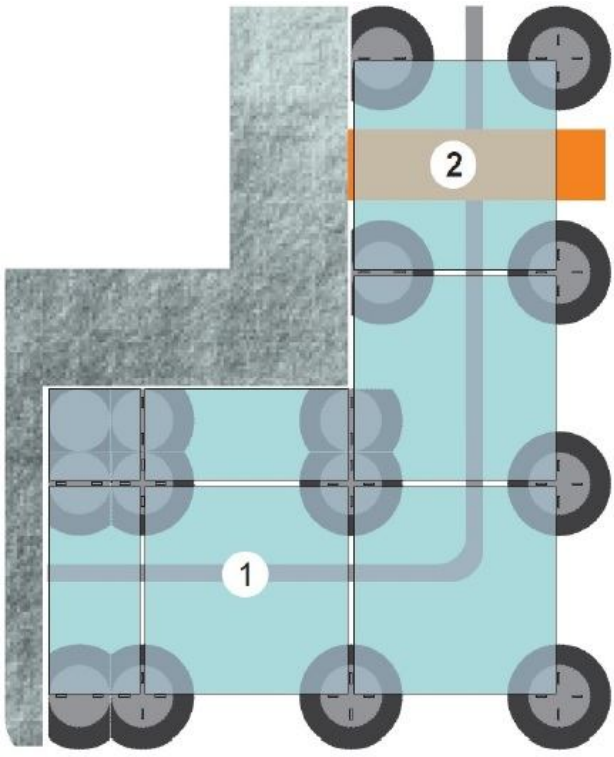

1.Instalacja elektryczna.

2. Instalacja odwodnieniowa.

Polprofili | ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań | Telefon: 61 853 30 56 | biuro@polprofili.pl

Szacowana ilość podstawek tarasowych w zależności od wielkości płyty

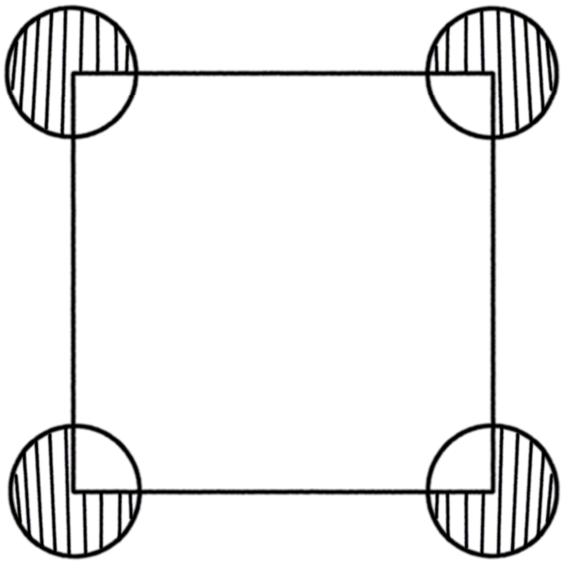

wielkość płyt (cm)	30 x 30	40 x 40	50 x 50	60 x 60	60 x 80
ilość podstawek na m^2	11,2 - 16,2	6,3 - 9,3	4 - 6	2,8 - 4,2	2,1 - 2,8

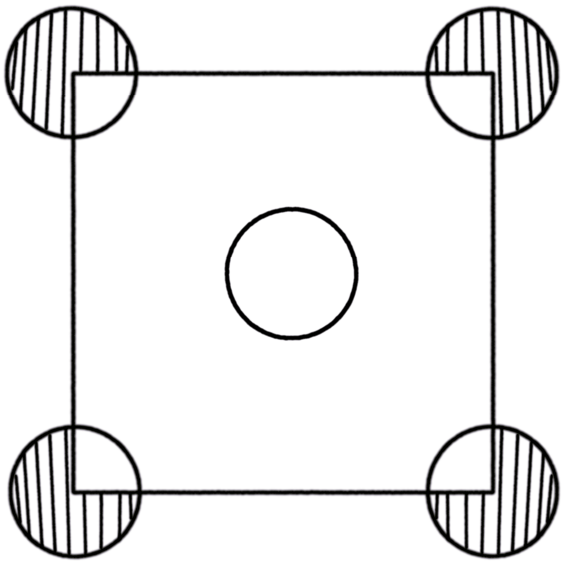

wielkość płyt (cm)	90 x 60	90 x 90	120 x 60
ilość podstawek na m^2	3,7 - 4,4	2,5 - 3,1	2,8 - 3,5

Układając płyty „wielkoformatowe”, należy pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu płyty przed pęknięciem. Należy w tym celu podeprzeć płytę na jej środku.

Każdy taras jest konstruowany indywidualnie. Podane wartości są orientacyjne.

Polprofili | ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań | Telefon: 61 853 30 56 | biuro@polprofili.pl

Zabezpieczanie przed przemieszczeniem

W przypadku gdy istnieje ryzyko przesunięcia się podstawki pod powierzchnią płyty, zaleca się jej przytwierdzenie do podłoża. Najczęściej dotyczy to podstawek znajdujących się na obrzeżach tarasu (rysunek poniżej), ponieważ wsporniki znajdujące się wewnątrz konstrukcji są zabezpieczone dzięki przylegającym do siebie płytom tarasowym.

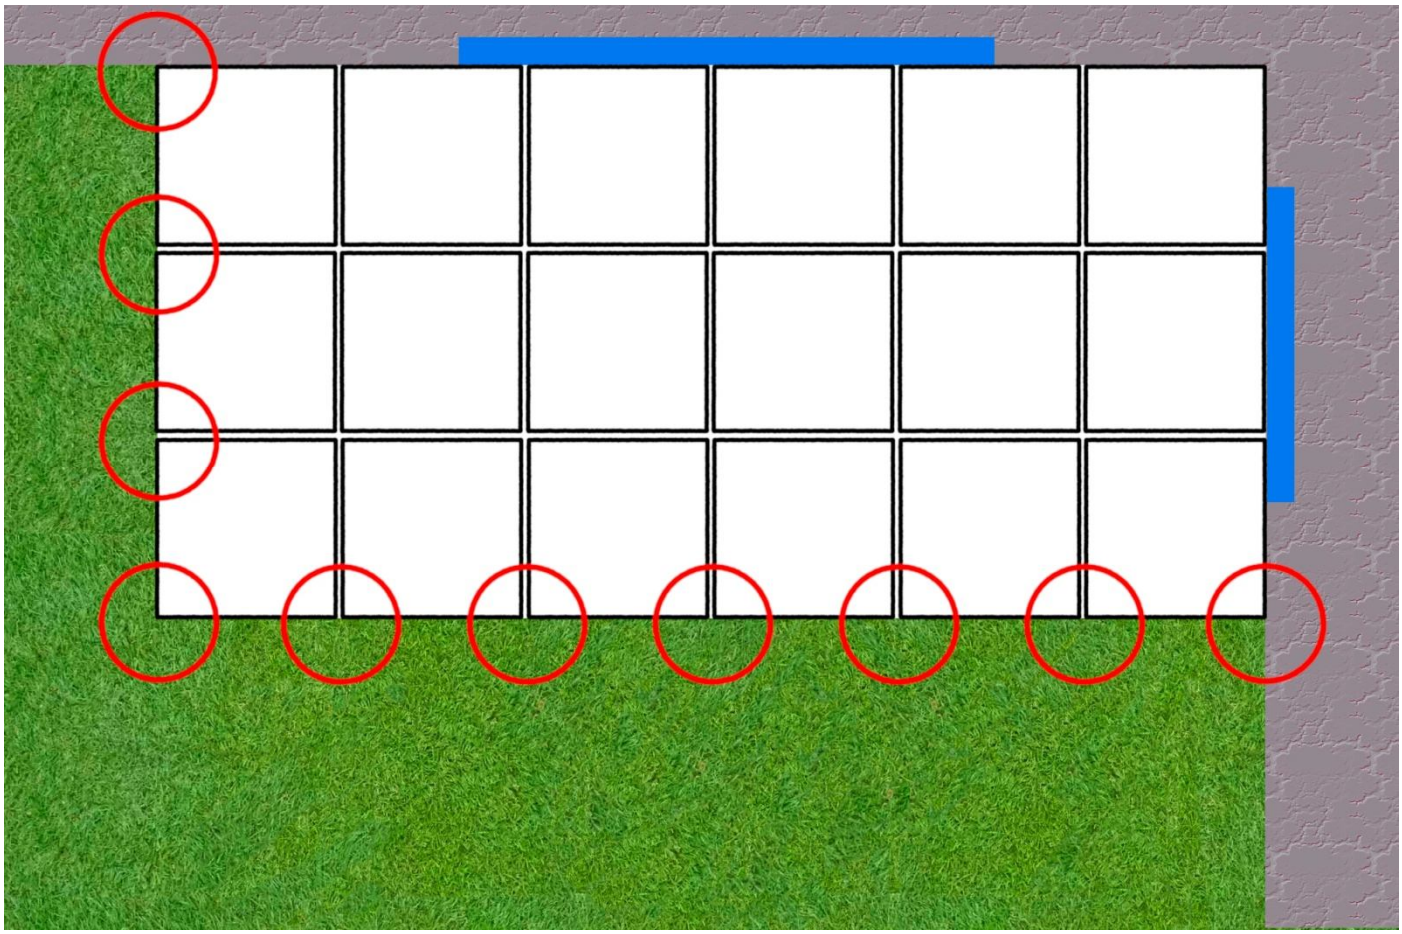

Polprofili | ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań | Telefon: 61 853 30 56 | biuro@polprofili.pl

Mocowanie za pomocą mas klejących

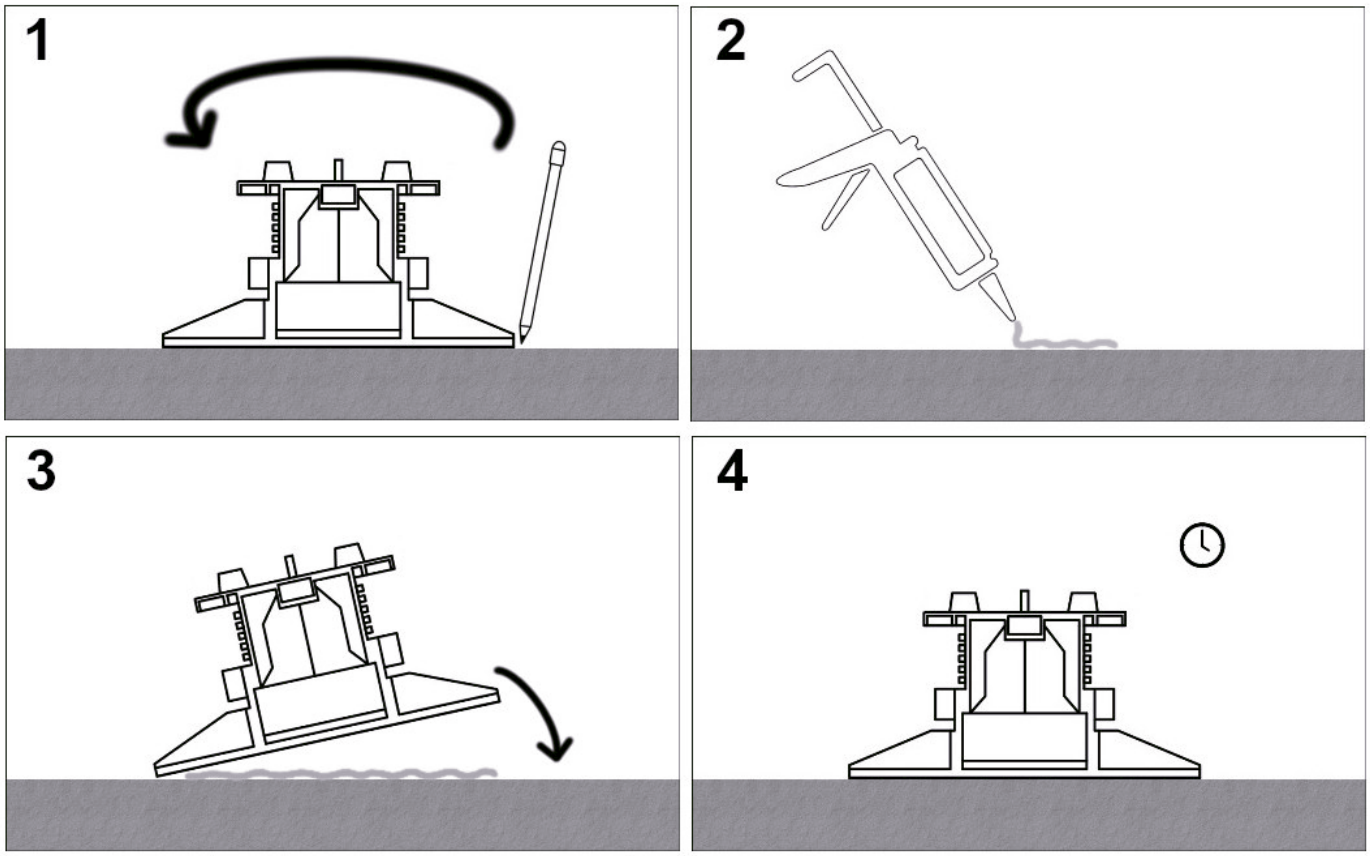

1. Należy zaznaczyć miejsce ustawienia podstawki.
2. W zaznaczonym miejscu nakładamy masę klejącą.
3. Ustawiamy podstawkę w miejscu docelowym.
4. Po upewnieniu się, czy miejsce, w którym podstawka ma zostać przyklejona, pokrywa się z ułożeniem płyt, czekamy na wyschnięcie masy klejącej.

Mocowanie za pomocą kołków rozporowych

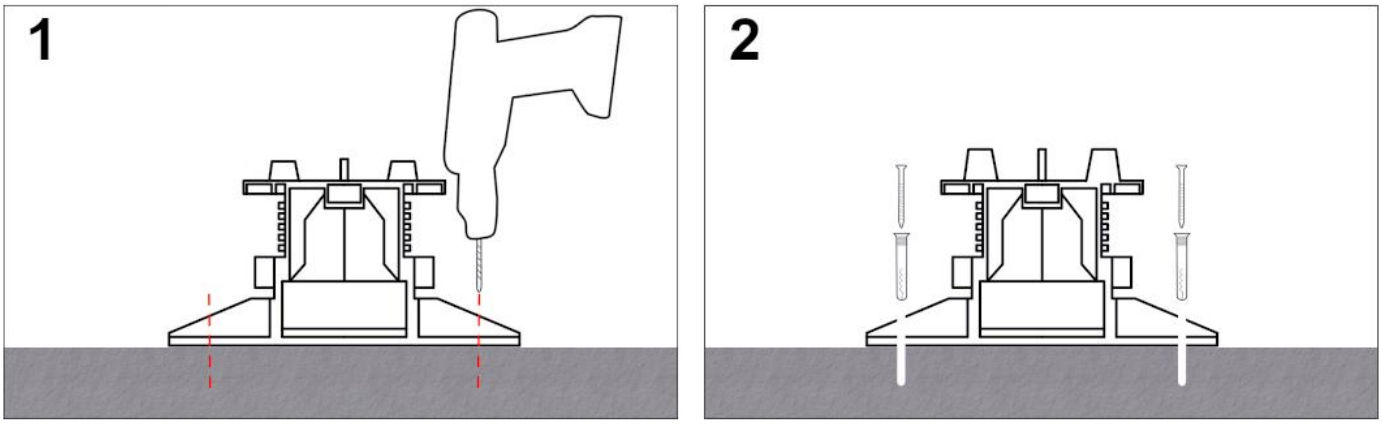

1. Po ułożeniu płyt tarasowych i dokładnym ustawieniu podstawek należy kolejno zdejmować pojedyncze płyty z ostatniego rzędu wymagającego przytwierdzenia podstawek. Zdejmowanie ich pojedynczo zabezpieczy nas przed niepożądanym przesunięciem się podstawek przed ich przewierceniem.
2. Po przewierceniu podstawki oraz podłoża montujemy kołki rozporowe i przykręcamy podstawkę.